AKKU RASENMAEHER SUPRA 4015 (Modell CLMB3640G)

Original-Bedienungsanleitung

Achtung! Lesen Sie die folgenden Anweisungen bitte aufmerksam durch. Machen Sie sich mit allen Bauteilen und dem Gebrauch des Rasenmähers vertraut. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Seriennummer:

A

B

C

D

E

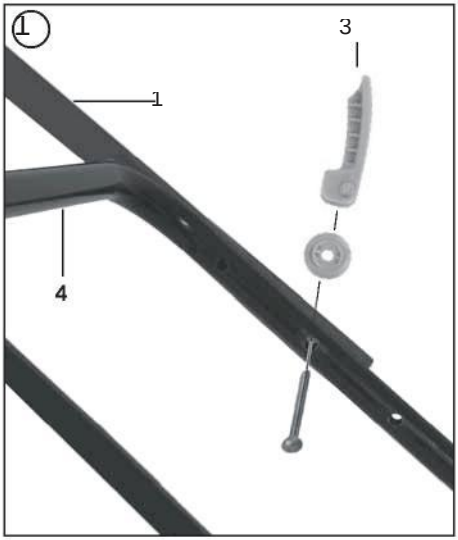

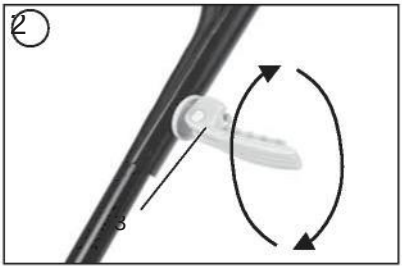

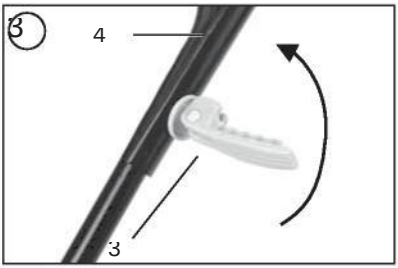

F

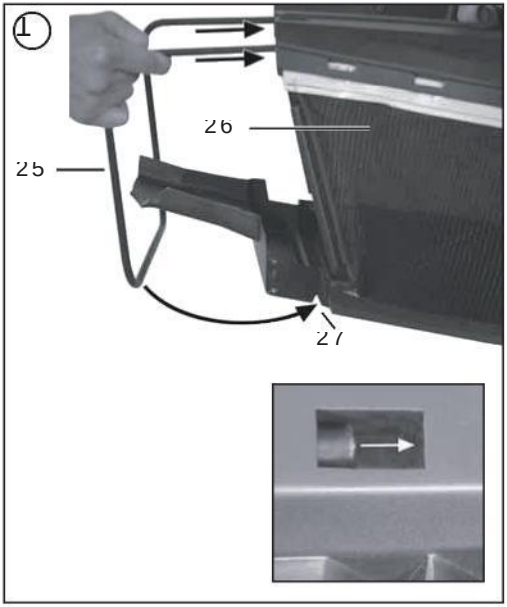

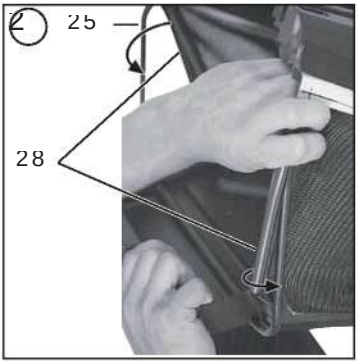

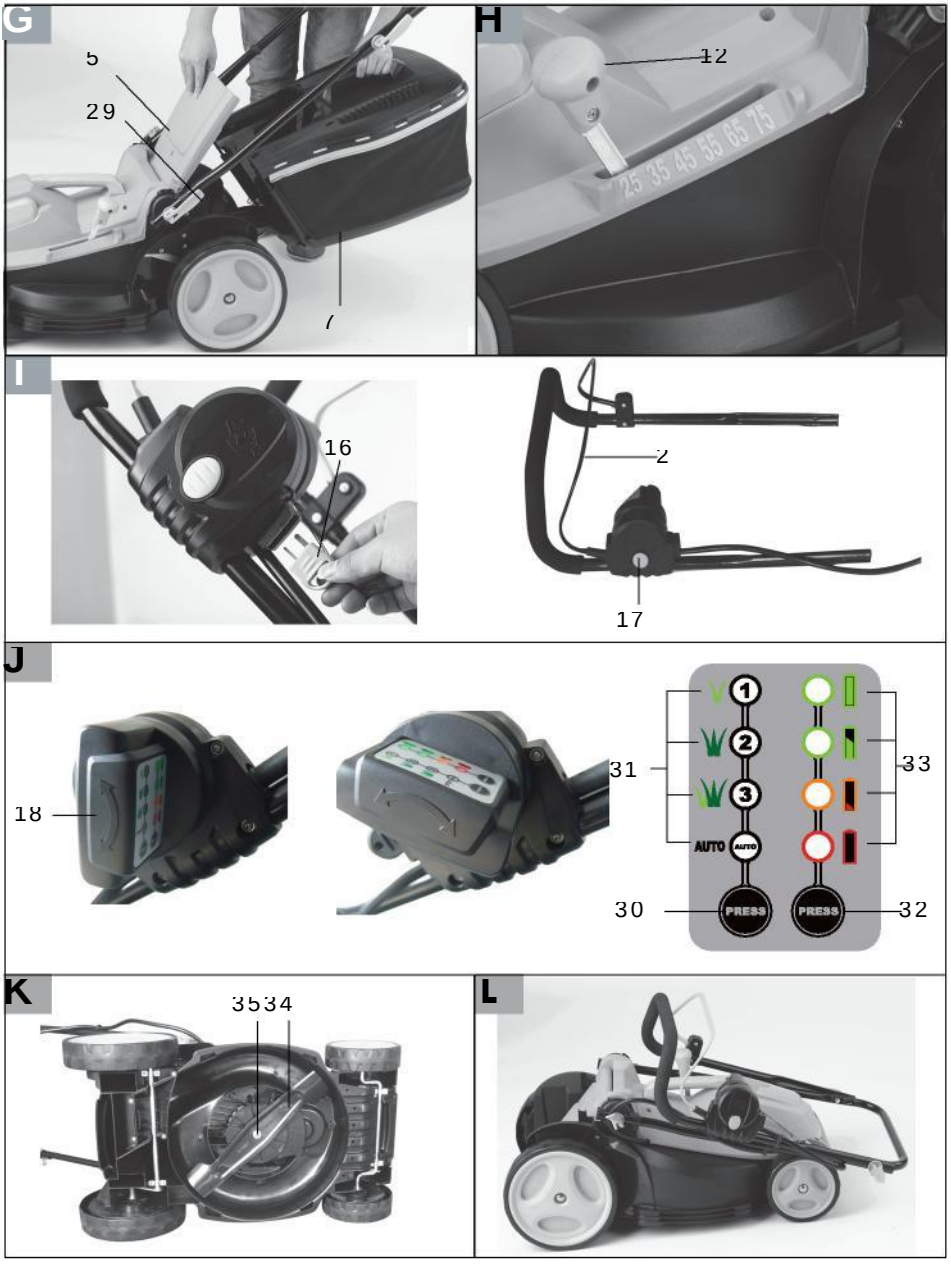
G
5
29
7
H
12
25 35 45 55 65 75
I
16
2
17
J
18
31
33
AUTO
30
PRESS
PRESS
32
K
35
34
L

INHALT

Sicherheitshinweise 5

Beschreibung 6

Erklärung der Symbole 7

Hinweise für die Verwendung 8

Betriebsanleitung 9

Technische Daten 11

Inbetriebnahme des Rasenmähers 12

Betrieb 13

Nach Gebrauch / Lagerung 15

Wartung 15

Störungen & Lösungen 16-17

Kundendienst 18

Transport 18

Entsorgung und Umweltschutz 18

.

Dieser Rasenmäher wurde gemäß den strengen Standards für Zuverlässigkeit, einfache Benutzung und Betriebssicherheit entwickelt und hergestellt. Bei ordnungsgemäßer Pflege ist dank der robusten Bauweise ein störungsfreier Betrieb für viele Jahre gesichert.

.

BESCHREIBUNG

1. Lenkeroberteil
2. Motorstoppbügel des Rasenmähers
3. Spannhebel des Lenkeroberteils
4. Lenkerunterteil
5. Schutzklappe hinten
6. Griff des Grasfangkorbs
7. Grasfangkorb
8. Hinterräder
9. Vorderräder
10. Schneidgehäuse
11. Akkufach
12. Hebel für die Schnitthöhenverstellung
13. Transportgriff
14. Stromkabel-Halter
15. Kabel
16. Sicherheitsschlüssel
17. Ein/Aus-Schalter
18. Bedienfeld I POWER®
19. Neustarttaste
20. Kontrollfeld mit LED-Anzeige
21. Ladeschacht
22. Ladegerät
23. LED für die Ladezustandskontrolle
24. Stromkabel des Akku-Ladegeräts
25. Stahlbügel des Grasfangkorbs
26. Netz des Grasfangkorbs
27. Kunststoffunterteil des Grasfangkorbs
28. Kunststoffkerben für die Befestigung des Stahlbügels
29. Haken für den Grasfangkorb
30. Wahltaste für die Schnittart
31. LED-Anzeige der Schnittarten
32. Taste der Akku-Ladezustandsanzeige
33. LED-Anzeige des Akku-Ladezustands
34. Mähmesser
35. Befestigungsmutter für das Messer
36. Spannhebel des Lenkerunterteils
37. Akku
38. Kontrolltaste

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Allgemeiner Gefahrenhinweis.

Lesen Sie diese Betriebsanweisungen sorgfältig durch.

Achten Sie darauf, dass in der Nahe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.

Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen dem Rasenmäher und in der Nähe stehenden Personen.

Scharfe Messer! Rotierende Messer nicht berühren. Es besteht Schneidgefahr für Finger und Zehen.

Schalten Sie den Rasenmäher aus und ziehen Sie den Sicherheits-schlüssel ab, bevor Sie den Rasenmäher reparieren oder reinigen oder wenn Sie ihn auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen.

Warten Sie, bis alle Teile des Rasenmähers vollständig stillstehen, bevor Sie sie anfassen. Nach dem Abschalten drehen sich die Messer noch weiter und können Verletzungen verursachen.

Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn es regnet, und lassen Sie ihn nicht im Regen stehen.

Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen.

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nur mit den dafür bestimmten Zubehörteilen. – Beachten Sie die Herstellerangaben. Alle anderen Verwendungen sind ausdrücklich untersagt.

Betriebsanleitung

Erlauben Sie es niemals einem Kind oder einer anderen Person, die diese Bedienungsanleitung nicht zur Kenntnis genommen hat, den Rasenmäher zu benutzen. Es ist möglich, dass lokal geltende Vorschriften ein Mindestalter für den Benutzer vorschreiben. Bewahren Sie den Rasenmäher, wenn er nicht in Gebrauch ist, für Kinder unerreichbar auf.

Mähen Sie den Rasen niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere in der Nähe aufhalten.

Der Bediener oder Benutzer des Rasenmähers ist für Unfälle und Schäden an anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich.

Benutzen Sie den Rasenmäher niemals, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen. Tragen Sie immer geschlossene Schuhe und lange Hosen.

Überprüfen Sie die zu mähende Fläche sorgfältig und entfernen Sie Steine, Stöcke, Metalldrähte, Knochen und sonstige Fremdkörper.

Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Rasenmähers immer, ob das Messer, die Messerschrauben und das Mähwerk abgenutzt oder beschädigt sind. Wechseln Sie das abgenutzte oder beschädigte Messer immer gleichzeitig mit den Messerschrauben aus, um Unwucht zu vermeiden.

Mähen Sie nur bei Tageslicht oder guter Beleuchtung.

Benutzen Sie den Rasenmäher möglichst nicht bei nassem Gras.

Führen Sie den Rasenmäher nur im Schritttempo, beim Arbeiten mit dem Rasenmäher niemals schnell laufen.

Benutzen Sie den Rasenmäher niemals, wenn die Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, ohne Abdeckung und ohne Schutzausrüstungen wie zum Beispiel Prallschutz, Schutzdeckel und/oder Grasfangkorb. Das Arbeiten an Böschungen und auf abschüssigem Gelände kann gefährlich sein.

– Mähen Sie keine sehr steilen Hänge.

– Achten Sie an Hängen und bei nassem Gras darauf, dass Sie das Gleichgewicht nicht verlieren.

– Mähen Sie auf abschüssigem Gelände immer quer zum Hang und niemals von oben nach unten oder von unten nach oben.

– Gehen Sie beim Richtungswechsel auf abschüssigem Gelände besonders vorsichtig vor.

– Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie rückwärts gehen oder den Rasenmäher zu sich herziehen.

– Schieben Sie den Rasenmäher beim Mähen immer vorwärts und ziehen Sie ihn niemals zu sich her.

Das Messer muss vollständig stillstehen, wenn Sie den Rasenmäher für den Transport kippen, wenn Sie nicht mit Gras bepflanzte Flächen überqueren oder wenn Sie den Rasenmäher von einer Grasfläche zur nächsten bewegen.

Kippen Sie den Rasenmäher beim Anlassen des Motors und beim Beginn des Mähens nicht, außer wenn dies zum Starten in hohem Gras notwendig ist. In diesem Fall heben Sie den Rasenmäher auf der dem Benutzer gegenüberliegenden Seite nicht weiter als unbedingt nötig durch Niederdrücken des Lenkers an. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände den Lenker umfassen, wenn Sie den Rasenmäher wieder auf den Boden ablassen.

Schalten Sie den Rasenmäher wie in der Betriebsanleitung beschrieben ein und und achten Sie darauf, dass Ihre Füße ausreichend weit von den rotierenden Teilen entfernt sind.

Halten Sie Füße und Hände ausreichend weit von den rotierenden Teilen des Rasenmähers entfernt.
Halten Sie bei der Arbeit mit dem Rasenmäher ausreichend Abstand zur Auswurfzone.
Heben und tragen Sie den Rasenmäher niemals bei laufendem Motor.
Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Rasenmäher vor. Unzulässige Änderungen können die Sicherheit des Rasenmähers beeinträchtigen und Geräusche und Vibrationen erhöhen.

Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel

– jedes Mal, wenn Sie sich von Ihrem Rasenmäher entfernen,
– bevor Sie verstopftes Gras entfernen,
– um den Rasenmäher zu kontrollieren, zu reinigen oder eine Arbeit daran auszuführen,
– nachdem er auf einen Fremdkörper geprallt ist. Überprüfen Sie sofort, ob der Rasenmäher nicht beschädigt ist, und lassen Sie ihn falls nötig von einem autorisierten Kundendienstunternehmen überprüfen und reparieren,
– wenn der Rasenmäher anormal zu vibrieren beginnt, lassen Sie ihn von einem autorisierten Kundendienstunternehmen überprüfen und reparieren.

Hinweise für den optimalen Umgang mit dem Akku

Überprüfen Sie, dass der Rasenmäher ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Beim Einsetzen des Akkus in den eingeschalteten Rasenmäher können Unfälle verursacht werden.
Das Ladegerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht die Stromschlaggefahr.
Laden Sie Akkus nur mit einem Ladegerät, das vom Hersteller des Rasenmähers geliefert wird. Ein Ladegerät ist immer für einen bestimmten Batterietyp geeignet, und wenn es mit anderen Akkus verwendet wird, kann eine Brandgefahr entstehen.
Laden Sie keine anderen Akkutypen damit, da dies zu Brand- und Explosionsgefahr führt.
Halten Sie das Ladegerät sauber. Verschmutzung erhöht die Stromschlaggefahr.
Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Ladegerät, den Stecker und das Kabel. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn Sie einen Defekt feststellen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht selbst und lassen Sie es nur durch qualifiziertes Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen die Stromschlaggefahr.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht auf einer leicht brennbaren Unterlage (Papier, Textilien usw.) oder in einer entflammbaren Umgebung. Die Erhitzung des Ladegeräts beim Aufladen erhöht die Brandgefahr.
Benutzen Sie den Rasenmäher nur mit Akkus, die vom Hersteller eigens dafür bestimmt und geliefert werden. Jeder andere Akku kann Verletzungen und Brandgefahren verursachen.
Lagern Sie nicht benutzte Akkus immer so, dass sich keine leitfähigen Metallgegenstände gleich welcher Art (Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Schrauben oder andere) in der Nähe befinden, da sie bei Kontakt einen Kurzschluss auslösen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akku-Kontakten kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
Bei ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten: vermeiden Sie jeden Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser abspülen. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt, wenn die Flüssigkeit mit den Augen oder dem Mund in Berührung kommt. Austretende Akkuflüssigkeit kann Reizungen und Verbrennungen verursachen.
Öffnen Sie den Akku nicht! Es besteht die Gefahr von Kurzschluss und gefährlichen Verbrennungen.

Schützen Sie den Akku vor jeder Wärmequelle, z. B. auch vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.
Schließen Sie den Akku nicht kurz. Es besteht Explosionsgefahr.
Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Lüften Sie den Arbeitsort und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von -20°C bis 45°C. Lassen Sie den Akku z B. im Sommer nicht lange in einem Fahrzeug liegen.
Reinigen Sie gelegentlich die Lüftungsschlitze des Akkus mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

AKKU LADEN

Benutzen Sie kein anderes Ladegerät. Das im Lieferumfang des Rasenmähers enthaltene Ladegerät ist für den Lithium-Ionen-Akku in Ihrem Rasenmäher bestimmt. Nur Ladegeräte, die vom Hersteller geliefert werden, sind kompatibel.
Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegeräts übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Ladegeräte können auch unter 220 V betrieben werden.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig im Ladegerät auf. Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne dass die Lebensdauer verkürzt wird. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schädigt den Akku nicht.

Der Ladevorgang (Abb. C)

Vorbereitung:

Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose gesteckt und der Akku in den Ladeschacht eingesteckt wird.

Laden:

Der Ladevorgang wird durch Blinken der grünen LED angezeigt. Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand des Akkus automatisch erkannt und der Akku abhängig von Akkutemperatur und -spannung mit dem optimalen Ladestrom geladen. Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewahrung im Ladegerät immer vollständig aufgeladen.
Ein Blinken der roten LED zeigt an, dass die Akkutemperatur außerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereichs von -5°C - 50°C liegt. Sobald der zulässige Ladetemperaturbereich erreicht ist, schaltet das Ladegerät automatisch in den Lademodus.

Kontinuierliche oder aufeinanderfolgende Ladezyklen ohne Unterbrechung können eine Erwärmung des Ladegeräts zur Folge haben. Dies ist jedoch unbedenklich und deutet nicht auf einen technischen Defekt des Ladegeräts hin.

Am Akku befindet sich eine Leuchtanzeige für den Ladezustand der Batterie. Die Leuchtanzeige umfasst 5 LEDs. Halten Sie die Kontrolltaste gedrückt, um die Ladezustandsanzeige der Batterie einzuschalten. Die Leuchtanzeige erlischt automatisch, sobald Sie die Taste loslassen. Der Ladezustand kann auch kontrolliert werden, wenn der Akku aus dem Rasenmäher entnommen wurde.

LED-Anzeige des Ladezustands des Akkus	Kapazität
4 LEDs mit Dauerlicht	~ 75%
3 LEDs mit Dauerlicht	~ 50%
2 LEDs mit Dauerlicht	~ 25%
1 LED mit Dauerlicht	< 25%

Geladen: Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die grüne LED permanent aufleuchtet.

TECHNISCHE DATEN

Rasenmäher:

Schnittbreite :	40 cm
Schnitthöhen:	Zentralisiert, 6 Positionen, 25~75 mm
Fassungsvermögen des Grasfangkorbs :	40 l
Leerlaufgeschwindigkeit:	3500 U/min.
Gewicht:	ca. 18 kg
Empfohlene Rasenfläche:	600 m2

Akku:	
Nennspannung:	36 V DC
Kapazität:	4,0 Ah
Typ:	Lithium-Ionen-Akku

Ladegerät:	
Ladezeit (Akku entladen)**:	ca. 100 min.
Ladestrom:	3,6 - 3,7 A
Zulässiger Ladetemperaturbereich:	-5°C - 50°C
Gewicht:	0,67 kg
Schutzklasse:	

INBETRIEBNAHME DES RASENMÄHERS

Stecken Sie den Akku und den Sicherheitsschlüssel nicht ein, bevor der Rasenmäher nicht vollständig montiert ist.

D Montage des Lenkerunterteils und Einstellen der Lenkerhöhe

Montage des Unterteils des Lenkers: Stecken Sie das Lenkerunterteil in die dafür bestimmte Öffnung im Gehäuse und befestigen Sie es mit einer Schraube und dem Spannhebel.

Einstellen der Lenkerhöhe: Die Lenkerhöhe lässt sich mit einem Einstellrad unten am Gehäuse verstellen. Um den Lenker auf die gewünschte Höhe zu stellen, öffnen Sie den Spannhebel, bringen den Lenker in die gewünschte Position und schließen den Spannhebel wieder.

E Montage des Lenkeroberteils und Einstellen der Griffhöhe

Montage des Oberteils des Lenkers: Schrauben Sie das Lenkeroberteil mit Schrauben und Spannhebeln auf dem Lenkerunterteil fest.

Einstellen der Lenkerhöhe: Bei der Montage des Lenkeroberteils können Sie die Höhe des Lenkergriffs einstellen, indem Sie das geeignete Befestigungsloch wählen. Befestigen Sie das Lenkeroberteil entweder in den Löchern näher am Gehäuse, um eine niedrige Position zu erreichen, oder in den weiter vom Gehäuse entfernten Löchern, um eine hohe Position zu erreichen.

F Montage des Grasfangkorbs

Der Fangkorb besteht aus 3 Teilen: einem Schutzdeckel mit integriertem Griff, einem Netz und einem Metallbügel. Stecken Sie den Metallbügel in die dafür bestimmten Öffnungen des Deckels und schieben Sie ihn bis zum Anschlag ein. Platzieren Sie dann den Metallbügel in den Kunststoffkerben des Grasfangkorbs. Schrauben Sie zuletzt die Schrauben unter dem Deckel fest.

O Einhängen des Grasfangkorbs

Bevor Sie den Grasfangkorb (7) einhängen, muss der Motor stillstehen und das Messer darf sich nicht mehr drehen. Heben Sie die Schutzklappe (5) an und hängen Sie den Korb an die Halterungen beim Grasauswurf. Der Korb wird durch die Kraft der Spannfeder der Schutzklappe gehalten.

B Einsetzen und Herausnehmen des Akkus

Einsetzen des Akkus: Öffnen Sie den Deckel des Akkufachs, setzen Sie den Akku ein und schließen Sie den Deckel wieder.

Herausnehmen des Akkus: Stellen Sie den Rasenmäher ab. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel. Öffnen Sie den Deckel des Akkufachs, nehmen Sie den Akku heraus und schließen Sie den Deckel wieder.

H Einstellen der Schnitthöhe

Überprüfen Sie, dass der Motor stillsteht, bevor Sie die Schnitthöhe verstellen. Warten Sie, bis alle Teile des Rasenmähers vollständig stillstehen. Nach dem Abschalten dreht sich das Messer noch weiter und könnte Verletzungen verursachen. Achtung! Berühren Sie das drehende Messer nicht.

Vor der ersten Benutzung in der Saison muss eine Schnitthöhe gewählt werden.
6 Schnitthöhen zwischen 25 mm und 75 mm sind möglich. Wählen Sie die gewünschte Schnitthöhe mit dem Einstellhebel (12).

Wenn Sie beim ersten Mähen eine Schnitthöhe zwischen 25 und 35 mm einstellen, wird die Nutzungs- und Lebensdauer des Akkus verkürzt.

Ein- und Ausschalten

Nach dem Abschalten des Rasenmähers dreht sich das Messer noch kurz weiter. Warten Sie, bis Motor und Messer vollständig stillstehen, bevor Sie ihn wieder einschalten. Schalten Sie den Rasenmäher nicht unmittelbar nach dem Ausschalten wieder ein.

Einschalten: Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter. Betätigen Sie den Motorstoppbügel. Lassen Sie den Ein/Aus-Schalter wieder los.
Starten Sie den Rasenmäher auf einer Fläche mit wenig Rasen.

Hinweis: Nach der Betätigung des Motorstoppbügels kann es vorkommen, dass der Motor mit einer kurzen Verzögerung einschaltet.

Ausschalten: Lassen Sie den Motorstoppbügel los. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, wenn der Rasenmäher nicht sofort wieder benutzt wird. Dieser Rasenmäher besitzt eine Sofortabschaltung des Messers, die es wenige Sekunden nach dem Loslassen des Bügels blockiert.

BETRIEB

Benutzen Sie den Rasenmäher nicht unter besonders schwierigen Bedingungen. Sonst kann es vorkommen, dass der Motor langsamer läuft und sich das Motorgeräusch verändert. Schützen Sie den Akku vor jeder Wärmequelle, z. B. auch vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuer. Lassen Sie den Akku nicht im Rasenmäher, wenn dieser in der Sonne steht.

Bei einer Temperatur unter -5°C oder über 70°C läuft der Motor nicht!

Der Lithium-Ionen-Akku ist durch „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladenem Akku wird der Rasenmäher durch eine Schutzschaltung abgeschaltet: Das Mähmesser bewegt sich nicht mehr.

Achtung! Ein Blinken der LED für den Schnittmodus im Bedienfeld zeigt an, dass die Intensität zu groß ist (der Motor ist überlastet). Ein Blinken der Akku-LED im Bedienfeld zeigt an, dass die Spannung zu niedrig ist. Der Motor schaltet sich automatisch ab.

Achtung! Drücken Sie nicht mehr den Motorstoppbügel, nachdem der Rasenmäher automatisch ausgeschaltet wurde. Dadurch könnte der Akku beschädigt werden.

Achtung! Stellen Sie den Rasenmäher ab, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel und entfernen Sie den Akku, bevor Sie Reparaturen durchführen oder den Rasenmäher reinigen. Dasselbe gilt, wenn das Stromkabel, das den Bügel mit dem Motor verbindet, beschädigt, zerschnitten oder verwickelt ist.

Bedienfeld (Abb. J)

Drehfunktion

Das Bedienfeld lässt sich in vordefinierte Positionen drehen, wie in Abb. J ersichtlich. Es kann in eine ergonomische Position gedreht werden, um das Ablesen des Bedienfelds und die vom Bediener auszuführenden Handlungen zu erleichtern.

Wahl der Schnittart

Ihr Rasenmäher besitzt ein intelligentes Kontrollsystem für die Schnittartwahl. Am Bedienfeld befinden sich 4 LEDs, die die verschiedenen Schnittarten angeben (31). Durch Drücken der Wahltaste für die Schnittart (30) wechselt die LED-Anzeige von oben nach unten.

Blinken der LED	Schnittart	Anwendung
markiert mit ①	leichte Verwendung	für einfache Mäharbeit
markiert mit ②	normale Verwendung	für normale Mäharbeit
markiert mit ③	intensive Verwendung	für schwierige Mäharbeit
markiert mit AUTO automatisch	Automatisch	Der Rasenmäher verwaltet seine Arbeit

Auto-Modus: Intelligente Steuerung, der Rasenmäher arbeitet automatisch mit der richtigen Leistung entsprechend dem Graszustand.

Kontrolle der Restladung des Akkus

39. Das Bedienfeld besitzt eine LED-Anzeige (33) für den Ladezustand des Akkus. Das LED-Feld umfasst 4 LEDs. Zum Aktivieren der Ladezustandsanzeige halten Sie im Bedienfeld die Taste der Akku-Ladezustandsanzeige (32) gedrückt. Wenn Sie die Taste loslassen, erlischt die Ladezustandsanzeige.

LED-Anzeige des Ladezustands des Akkus	Kapazität
4 LEDs mit Dauerlicht	~ 75%
3 LEDs mit Dauerlicht	~ 50%
2 LEDs mit Dauerlicht	~ 25%
1 LED mit Dauerlicht	< 25%

Füllstandsanzeige des Grasfangkorbs

Wenn die Füllstandsanzeige des Grasfangkorbs offen ist, zeigt sie an, dass der Korb voll ist und geleert werden muss.
Wenn die Füllstandsanzeige des Grasfangkorbs geschlossen ist, zeigt sie an, dass er nicht voll ist.

NACH GEBRAUCH / LAGERUNG

Betriebsdauer des Akkus

Die Akku-Laufzeit ist abhängig von den Eigenschaften des Rasens, der Grasdichte, der Feuchtigkeit, der Grashöhe und der eingestellten Schnitthöhe.
Häufiges Ein- und Ausschalten des Rasenmähers während des Mähens reduziert die Akku-Autonomie. Zur Optimierung der Akku-Laufzeit wird empfohlen, regelmäßig zu mähen, die Schnitthöhe anzupassen und in angemessenem Tempo zu gehen.

Nach Gebrauch / Lagerung (Abb. L)

Reinigen Sie die Außenseite des Rasenmähers mit einem Pinsel oder einem weichen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser, kein Lösemittel und keine Politur. Entfernen Sie alle Grasreste und allen Unrat, vor allem von den Lüftungsöffnungen.
Kippen Sie den Rasenmäher zur Seite und reinigen Sie den Messerbereich. Falls im Messerbereich Gras festsitzt, entfernen Sie dieses mit einem Holz- oder Kunststoffstab.
Stellen Sie den Rasenmäher an einem trockenen Ort ab. Decken Sie den Rasenmäher nicht ab.
Um Platz zu sparen, können Sie die Spannhebel des Lenkers lösen und den Lenker einklappen. Achten Sie beim Ein- und Ausklappen des Lenkers auf die Kabel, sie dürfen nicht auf den Boden hängen.
Niemals mit einem Hochdruckreiniger reinigen.

WARTUNG

Achtung! Stellen Sie den Rasenmäher ab, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel und entfernen Sie Akku und Grasfangkorb, bevor Sie eine Einstellung oder Reinigung durchführen.

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie den Rasenmäher manipulieren oder in der Nähe des Messers hantieren oder arbeiten.
Überprüfen Sie, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, um sicherzustellen, dass der Rasenmäher sich in einem Betriebszustand befindet, von dem keine Gefahr ausgeht.
Kontrollieren Sie regelmäßig den Grasfangkorb auf Zustand und Abnutzung.
Überprüfen Sie den Rasenmäher und ersetzen Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile.
Verwenden Sie ausschließlich Messer, die für diesen Rasenmäher bestimmt sind.
Achten Sie darauf, dass die Ersatzteile Originalteile des Herstellers sind.

Akku-Wartung

Beachten Sie für einen optimalen Gebrauch des Akkus die folgenden Hinweise und Daten:
- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
- Bewahren Sie den Akku nur im Temperaturbereich von 0°C bis 45 °C auf. Lagern Sie, zum Beispiel im Sommer, den Akku nicht zu lange in einem Fahrzeug.
- Belassen Sie den Akku bei direkter Sonneneinstrahlung nicht zu lange im Rasenmäher.
- Die optimale Lagertemperatur des Akkus beträgt 5°C.
- Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Akkus ab und zu mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Wenn die Akkuautonomie nach dem Aufladen deutlich nachlässt, ist der Akku abgenutzt und muss ersetzt werden.

STÖRUNGEN & LÖSUNGEN

Wartung des Messers (Abb. K)

Entnehmen Sie den Akku.
Ziehen Sie den Startschlüssel ab.
Ziehen Sie Schutzhandschuhe an.
Legen Sie den Rasenmäher auf die rechte Seite, um das Messer zu kontrollieren und zu überprüfen, ob das Messer stumpf oder beschädigt ist. Lassen Sie das Messer nur durch einen autorisierten Kundendienstbetrieb austauschen.

Störungen & Lösungen

VORSICHTSMASSNAHMEN, die vor allen Interventionen zu ergreifen sind, bei denen der Rasenmäher bewegt werden muss oder Teile überprüft werden, die sich innerhalb des Mähwerks (Messer) befinden.

1/ Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab.
2/ Entnehmen Sie den Akku.
3/ Ziehen Sie Schutzhandschuhe an

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Rasenmäher läuft nicht	Verstopfung	Die Unterseite des Rasenmähers kontrollieren und frei machen (dabei immer Gartenhandschuhe tragen)
	Der Akku ist nicht voll geladen	Akku laden
	Der Akku wurde nicht (richtig) eingesetzt	Akku überprüfen
	Das Gras ist zu hoch	Eine größere Schnitthöhe einstellen und den Rasenmäher kippen, um die Anfangsbelastung zu reduzieren
	Der Akku ist zu heiß/zu kalt	Den Akku abkühlen/aufwärmen lassen
	Der Sicherheitsschlüssel ist nicht richtig/vollständig eingesteckt	Den Sicherheitsschlüssel richtig einstecken
	Der Motor startet nach Betätigen des Ein/Aus-Schalters mit geringer Zeitverzögerung	Den Ein/Aus-Schalter ca. 1 - 3 Sekunden gedrückt halten, um den Motor zu starten
Der Motor startet und schaltet dann gleich	Der Akku ist nicht voll geladen	Akku laden
	Der Sicherheitsschlüssel ist nicht richtig/ganz eingesteckt	Den Sicherheitsschlüssel richtig einstecken
	Der Akku wurde nicht (richtig) eingesetzt	Akku überprüfen

wieder ab	Der Akku ist zu heiß/zu kalt	Warten, bis der Akku wieder Betriebstemperatur hat. Eine höhere Schnitthöhe einstellen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Rasenmäher läuft stoßweise	Defekt an der internen Verkabelung des Rasenmähers	Kundendienst kontaktieren
	Der Überlastschutz löst sich aus	Den Motor abkühlen lassen und eine höhere Schnitthöhe einstellen
Der Rasenmäher erzeugt ein unregelmäßiges Schnittergebnis und/oder der Motor läuft schwer	Schnitthöhe zu niedrig	Eine höhere Schnitthöhe einstellen
	Das Messer ist stumpf	Das Messer von einem autorisierten Kundendienst auswechseln lassen
	Eventuell eine Verstopfung	Die Unterseite des Rasenmähers kontrollieren und frei machen (dabei immer Gartenhandschuhe tragen)
	Das Messer ist falsch herum montiert	Das Messer von einem autorisierten Kundendienst richtig montieren lassen
Die Akku-Laufzeit ist nicht ausreichend	Die Schnitthöhe ist zu niedrig	Eine höhere Schnitthöhe einstellen und langsamer gehen
	Das Gras ist zu hoch	Eine höhere Schnitthöhe einstellen und langsamer gehen
	Das Gras ist zu nass oder feucht	Warten, bis das Gras trocken ist, und langsamer gehen
	Das Gras ist zu dick	Eine höhere Schnitthöhe einstellen, langsamer gehen und häufiger mähen
Das Messer dreht sich nicht, nachdem der Rasenmäher gestartet wurde	Das Messer ist durch Gras blockiert	Rasenmäher abstellen, den Sicherheitsschlüssel ziehen. Verstopfung beseitigen (Gartenhandschuhe tragen)
	Die Mutter/Schraube des Messers ist locker	Autorisierten Kundendienst kontaktieren
Starke Vibrationen oder Geräusche	Messermutter/Schraube locker	Autorisierten Kundendienst kontaktieren
	Das Messer ist beschädigt	Das Messer auswechseln lassen. Autorisierten Kundendienst kontaktieren
Der Akku lädt sich nicht auf	Verschmutzte (rostige) Akkukontakte	Die Kontakte reinigen; z. B. durch mehrfaches Einsetzen und Herausnehmen des Akkus, ggf. Akku ersetzen
	Der Akku ist defekt, da eine Leistungsunterbrechung innerhalb des Akkus vorliegt (Einzelzellen)	Akku ersetzen
Die LED-Anzeigen des Ladegeräts leuchten nicht auf, nachdem der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde	Der Netzstecker des Ladegerät ist nicht (richtig) eingesteckt	Den Netzstecker (vollständig) in die Steckdose einstecken
	Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät ist defekt	Durch einen Elektriker die Netzspannung prüfen lassen und ggf. das Ladegerät von einem autorisierten Kundendienst überprüfen lassen

KUNDENDIENST

Wenn Sie weitere Informationen oder die Adresse der autorisierten Kundendienststellen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Rasenmäher gekauft haben.

Transport

Transportieren Sie einen Akku nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist. Decken Sie die offenen Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er in der Verpackung nicht verrutschen kann. Für den Versand von Li-Ionen-Akkus kann es eine Kennzeichnungspflicht geben; beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

Entsorgung und Umweltschutz

Werfen Sie Gartengeräte wie diesen Rasenmäher, Ladegerät und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Für die Länder der Europäischen Union:
Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/CE müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- und Elektronikgeräte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/CE müssen verbrauchte oder defekte Akkus und Batterien getrennt gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden.

Batterien/Akku:

Lithium-Ionen-Akku:
Beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt „Transport“.